



# 控制器簡易操作

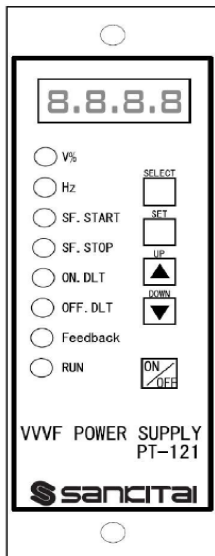


步驟1




步驟2

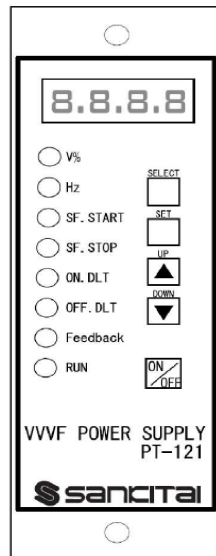

步驟3

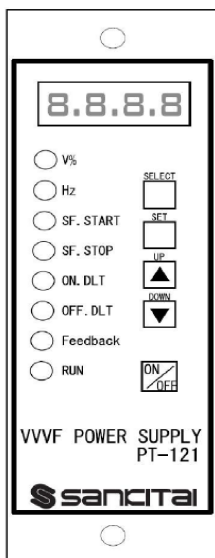



步驟4

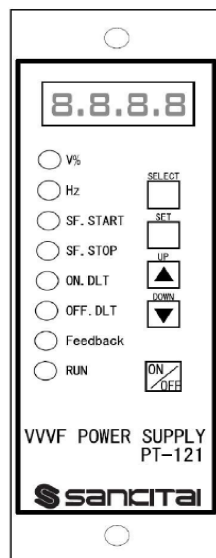

## 備註說明:

- 1.調整輸出電壓V%到40%
- 2.調整完後再按一次SET
- 3.Hz為調整頻率,在調整時需用手觸碰BOWL的盤面和IN-LINE的軌道震動強

度來找最佳速度,  
4. 頻率的調整方式如下圖來做說明:

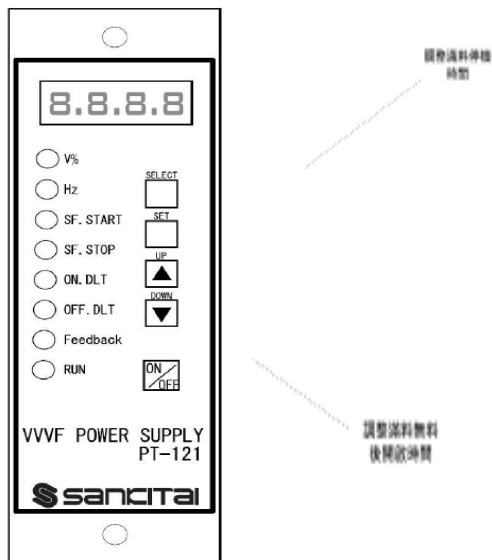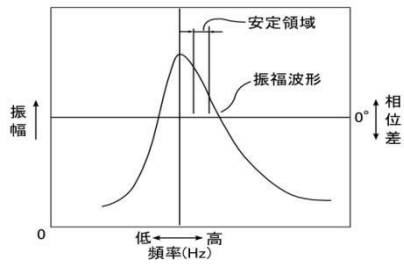

步驟5

備註說明:

1. 滿料停機只用在BOWL
2. 設定時間為依料件來做設定